




33 зонт защитный

ЗОНТ ЗАЩИТНЫЙ 33-КР



Предназначен для защиты от атмосферных осадков при установке вентилятора на кровле. В состав зонта входит диффузор для частичного использования динамического давления.

ЗОНТ ЗАЩИТНЫЙ 33-КВ

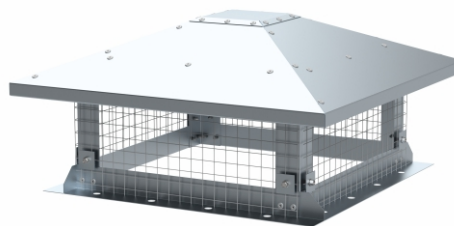

В состав зонта 33-КР входит диффузор для частичного использования динамического давления.

33-КР-630-К1

Расшифровка обозначения

Пример: Зонт защитный серии 33, круглое присоединение, типоразмер 630, коррозионностойкое исполнение.

33 — Тип комплектующих


630 — Типоразмер (диаметр рабочего колеса вентилятора, мм): (200; 225; 250; 280; 315; 355 только для КВ); 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250.

КР — Тип монтажа:
КВ - квадратное присоединение;
КР - круглое присоединение.


К1 — Вариант исполнения:
общепромышленное (Н) по умолчанию не указывается;
К1 - коррозионностойкое;
К2 - кислотостойкое.

Габаритные и присоединительные размеры

ВЗОНТ ЗАЩИТНЫЙ 33-КР

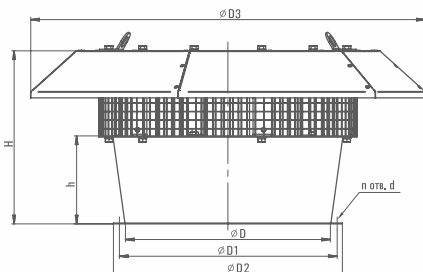

ЗОНТ ЗАЩИТНЫЙ 33-КВ

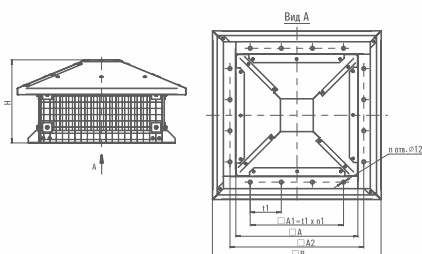

Скачать BIM модель по ссылке:

bimlib.pro/model/zontzzkvadratnyyairone/38475/

bimlib.pro/model/zontzzkruglyyairone/38474/

Тип зонта защитного	Размеры, мм								Масса, кг
	D	D1	D2	D3	d	H	h	n	
33-КР-400	400	440	460	780	10x20	356	185	8	11,0
33-КР-450	450	490	520	898	10x20	391	200	8	12,8
33-КР-500	500	540	560	1003	10x20	423	215	12	15,5
33-КР-560	560	600	630	952	10x20	456	230	12	18,9
33-КР-630	630	670	700	1113	10x20	498	250	12	24,0
33-КР-710	710	750	780	1160	10x20	547	280	16	35,1
33-КР-800	800	840	870	1293	10x20	597	310	16	42,8
33-КР-900	900	950	980	1450	10x20	647	315	16	51,4
33-КР-1000	1000	1050	1080	1597	10x20	697	325	16	69,0
33-КР-1120	1120	1170	1220	1928	12x24	747	350	20	82,6
33-КР-1250	1250	1300	1350	2142	12x24	802	380	20	103,1

Тип зонта защитного	Размеры, мм							Масса, кг
	A	A1	A2	B	n	n1	t1	
33-КВ-200	140	100	160	260	8	1	100	1,5
33-КВ-225	158	100	178	290	8	1	100	1,8
33-КВ-250	175	100	205	347	8	1	100	2,6
33-КВ-280	196	100	225	347	8	1	100	2,7
33-КВ-315	221	200	255	372	12	2	100	3,1
33-КВ-355	249	200	280	400	12	2	100	3,6
33-КВ-400	280	200	310	482	12	2	100	4,6
33-КВ-450	315	200	345	466	12	2	100	4,7
33-КВ-500	350	300	380	501	16	3	100	4,9
33-КВ-560	392	300	425	542	16	3	100	6,0
33-КВ-630	441	300	470	643	16	3	100	7,4
33-КВ-710	497	300	532	700	16	3	100	8,1
33-КВ-800	560	450	600	762	16	3	150	9,8
33-КВ-900	630	450	670	831	16	3	150	11,0
33-КВ-1000	700	600	750	902	20	4	150	12,7
33-КВ-1120	784	600	830	985	20	4	150	15,3
33-КВ-1250	875	600	930	1077	20	4	150	17,2